
Manuel d'utilisation **MJ524**

Table élévatrice hydraulique mobile
de style à ciseau
1000 kg (2200 lb)



KLETON

AVERTISSEMENT!

Lisez ce manuel d'utilisation attentivement et comprenez parfaitement les instructions d'opération. L'utilisation inappropriée de cette unité peut provoquer des blessures.

- NE PAS mettre les pieds ou les mains dans le mécanisme en ciseau.
- NE PAS laisser quelqu'un s'approcher de cette unité lorsqu'elle est en marche.
- NE PAS se tenir en avant ou en arrière de la table élévatrice lorsqu'elle est en marche.
- NE PAS se glisser sous la table.
- NE PAS mettre les pieds devant les roues.
- NE PAS utiliser la table élévatrice dans une pente ou sur des surfaces inclinées.
- NE PAS transporter ou laisser monter quelqu'un sur cette unité.

ATTENTION!

- NE PAS bouger cette unité lorsque vous levez ou abaissez la table ou lorsque la table est dans la position élevée. (La table doit être abaissée lorsque l'unité fonctionne)
- NE PAS utiliser cette table pour une autre raison que son utilisation originale et ne pas la charger plus que sa limite de capacité.
- NE PAS faire fonctionner cette table par une personne qui n'a pas une complète compréhension de son opération.
- NE PAS abaisser la table trop rapidement.
- NE PAS desserrer le frein durant le chargement/déchargement.
- La charge doit être distribuée sur au moins 80% de la surface de la table. Arrêtez les opérations de la table élévatrice si la charge devient trop instable, ne pas placer de gros objets qui dépassent de la table.
- NE PAS modifier la table élévatrice sans le consentement écrit des fabricants.

Inspection quotidienne

Une inspection quotidienne de cette unité est critique afin de localiser toute faute ou défectuosité. Vérifier ce qui suit tous les jours avant de mettre en marche votre table élévatrice.

1. Rechercher les craquelures et les pliures sur la table élévatrice.
2. Rechercher les fuites d'huile dans le cylindre.
3. Rechercher le fluage vertical de la table.
4. Rechercher le mouvement doux des roues.
5. S'assurer que les freins sont entièrement fonctionnels.
6. S'assurer que tous les boulons et vis sont vissés fermement.

Méthode d'assemblage

La table élévatrice est emballée dans une boîte en carton. L'assemblage de la pédale autoélévatrice est requis.

AVERTISSEMENT: Le travail d'assemblage doit être fait sur une surface plane; les roues doivent être calées afin de prévenir le roulement de l'unité.

1. Insérer la pédale autoélévatrice dans le tuyau de la pédale et positionner le côté conique de la pédale à droite.
Resserrer la poignée en utilisant le boulon et la rondelle avec la plus petite clé hexagonale fournie dans la boîte.
-

UTILISATION DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

Comment utiliser le frein

Le frein est situé près de la roue pivotante sur le côté droit.

1. Pour appliquer le frein sur la table élévatrice, appuyer sur la pédale de frein.
2. Pour relâcher le frein, lever la pédale de frein.

ATTENTION: Appliquer le frein lorsque la table élévatrice n'est pas utilisée afin de prévenir un mouvement soudain de la table.

Lever la table

Pour lever la table, appuyer sur la pédale de levage plusieurs fois jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur désirée. La table se rabaisse un peu après avoir atteint la plus haute position. La capacité maximale de cette table est de 1000 kg (2200 lb).

AVERTISSEMENT: Ne pas surcharger la table élévatrice, demeurer dans la limite de sa capacité.

Ne pas charger sur les côtés ou aux bouts de la table seulement. La charge doit être distribuée sur au moins 80% de la surface de la table.

Abaissier la table

AVERTISSEMENT: NE PAS insérer les mains ou les pieds dans le mécanisme en ciseau. Le bouton rotatif abaisse la table.

NOTE: Le cylindre hydraulique est conçu pour retenir la table. Comme c'est la caractéristique d'un système hydraulique, la table s'abaisse très lentement sur une période de temps assez longue. Veuillez noter que la table ne reste pas à la même hauteur indéfiniment.

Caractéristiques

No modèle	Capacité	Table	Hauteur table	Coups de pédale pour lever	Roues	Poids
MJ524	1000 kg 2200 lb	1016 x 510 mm 40" x 20,1"	380-990 mm 15" x 39"	82	128 mm 5"	122 kg 269 lb

Instructions pour l'entretien

Changer l'huile hydraulique à tous les 12 mois

Lubrifier tous ces endroits à tous les mois: Cylindre ou raccords/huile, Surface de friction des rouleaux/graisse, Axe d'articulation/huile, Point de raccord de la pédale/huile, Embout de graissage/graisse


Dépannage

Si le table ne lève pas en pressant la pédale de levage plusieurs fois:

- Régler la soupape de contrôle située sur le cylindre hydraulique (A) en relâchant le boulon de fixation et l'écrou de verrouillage (B) en utilisant un tournevis plat et une clé de 14mm.
- Essayer le levier de contrôle et la pédale de levage.




LISTE DES PIÈCES DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

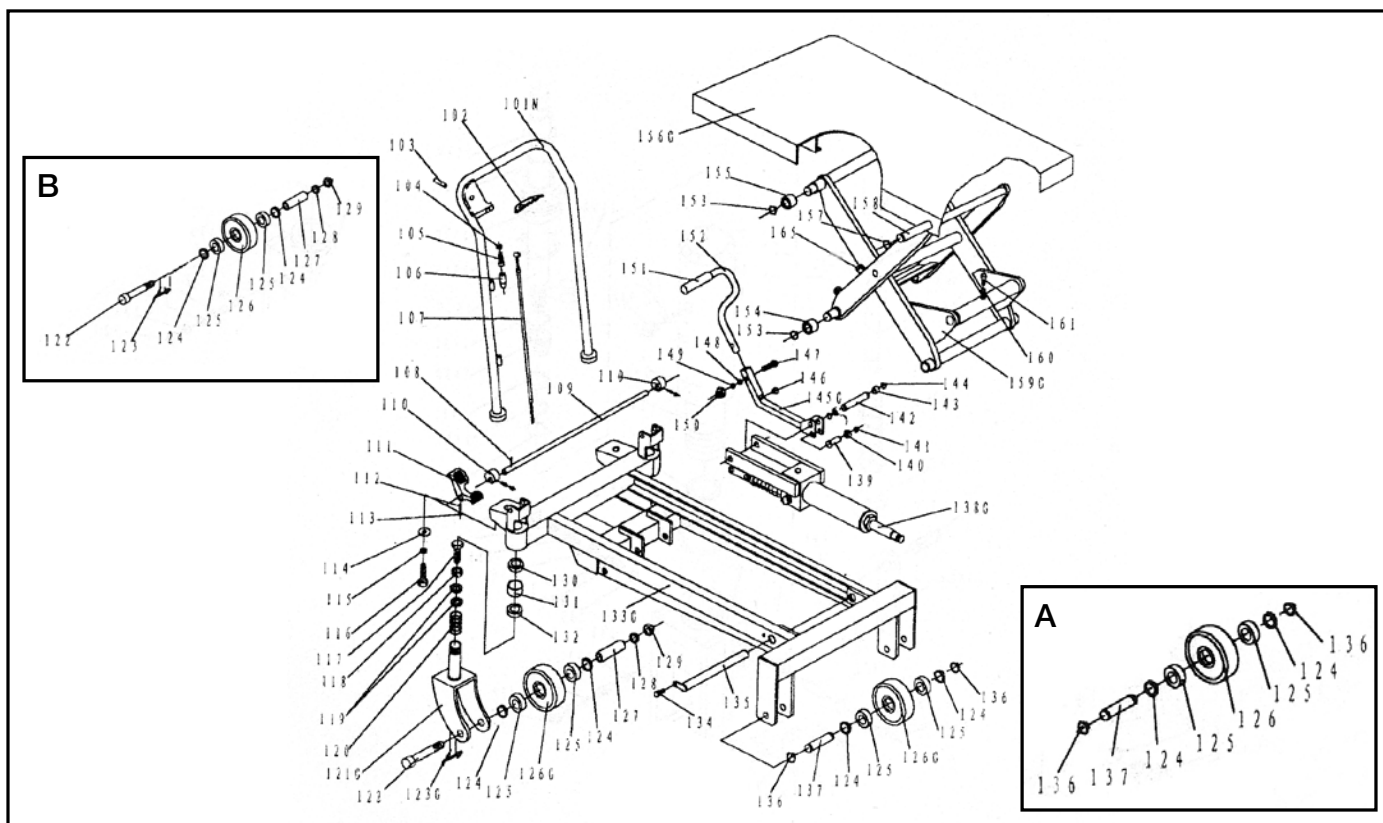

No pièce	No comm.	Description	Qté	No pièce	No comm.	Description	Qté	No pièce	No comm.	Description	Qté
101M	MK340	Poignée	1	123G	MK362	Frein	2	145G	MK384	Bielle	1
102	MK341	Poignée de commande	1	124	MK363	Rondelle	4	146	MK385	Coussinet	1
103	MK342	Goupille élastique	1	125	MK364	Roulement	8	147	MK386	Boulon	1
104	MK343	Écrou	1	126G	MK365	Roue	4	148	MK387	Rondelle	1
105	MK344	Boulon avec trou	1	127	MK366	Axe	2	149	MK388	Rondelle élastique	1
106	MK345	Enveloppe	1	128	MK367	Rondelle élastique	2	150	MK389	Écrou	1
107	MK223	Tige de tirage	1	129	MK368	Écrou	2	151	MK390	Capot de protection	1
108	MK347	Goupille élastique	1	130	MK369	Roulement	2	152	MK391	Barre pour pédale	1
109	MK348	Arbre	1	131	MK370	Rondelle	2	153	MK392	Bague de retenue	4
110	MK349	Came	2	132	MK371	Roulement	2	154	MK393	Rouleau	2
111	MK350	Pédale	1	133	MK372	Cadre	1	156G	MK394	Table	1
112	MK351	Vis	3	134	MK373	Boulon	1	157	MK395	Bague de retenue	2
113	MK352	Écrou	3	135	MK374	Arbre	1	158	MK396	Arbre	2
114	MK353	Grande rondelle	2	136	MK375	Bague de retenue	4	159G	MK397	Bras en forme de fourche	1
115	MK354	Rondelle élastique	2	137	MK376	Axe de roue	2	160	MK398	Rondelle élastique	1
116	MK355	Boulon	2	138G	MK377	Pompe	1	161	MK399	Vis	1
117	MK356	Boulon	2	139	MK378	Goupille	1	155	MK401	Rouleau	2
118	MK357	Écrou	2	140	MK379	Rouleau	1	165	MK404	Goupille élastique	2
119	MK358	Écrou cylindrique	4	141	MK380	Bague de retenue	1	A	M0445	Assemblage de la roue avant	2
120	MK359	Ressort	2	142	MK381	Goupille	1	B	M0444	Assemblage de la roue directionnelle	2
121	MK360	Siège de roue	2	143	MK382	Rondelle	2				
122	MK361	Boulon	2	144	MK383	Bague de retenue	2				

LISTE DES PIÈCES DU CYLINDRE HYDRAULIQUE

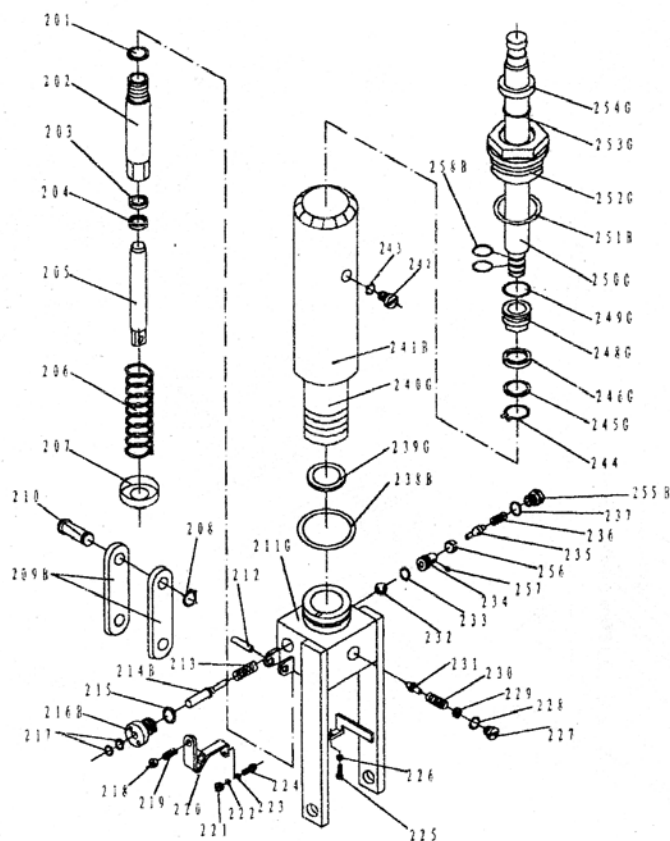

No pièce	No comm.	Description	Qté
201	MK405	Rondelle d'étanchéité	1
202	MK406	Cylindre de la pompe	1
203	MJ701	Bague de protection	1
204	MJ702	Joint d'étanchéité en Y	1
205	MK409	Piston de pompe	1
206	MK410	Ressort	1
207	MK411	Bouchon de ressort	1
208	MK412	Bague de retenue	1
209B	MK413	Couvre-joint	2
210	MK414	Goupille	1
211G	MK415	Corps de la pompe	1
212	MK416	Goupille élastique	1
213	MK417	Ressort	1
214B	MK418	Goupille de direction	1
215	MJ713	Rondelle d'étanchéité	1
216B	MK420	Manche pour axe	1
217	MJ715	Joint torique	2
218	MK422	Écrou	1
219	MK423	Vis	1

No pièce	No comm.	Description	Qté
220	MK424	Plaque pour levier	1
221	MK425	Écrou	1
222	MK426	Rondelle élastique	1
223	MK427	Rondelle	1
224	MK428	Boulon avec trou	1
225	MK429	Boulon avec trou	1
226	MK430	Écrou	1
227	MK431	Bouchon	1
228	MJ726	Joint torique	1
229	MK433	Boulon de réglage	1
230	MK434	Ressort	1
231	MK435	Tige de la soupape de sécurité	1
232	MK436	Bille de roulement en acier	1
233	MJ731	Joint torique	1
234	MK438	Siège de la soupape de pompage	1
235	MK439	Tige de la soupape de pompage	1
236	MK440	Ressort	1
237	MK441	Rondelle d'étanchéité	1
238	MK319	Joint torique	1

No pièce	No comm.	Description	Qté
239G	MK443	Rondelle d'étanchéité	1
240G	MK444	Cylindre	1
241B	MK445	Boîtier	1
242	MK446	Boulon	1
243	MK447	Rondelle d'étanchéité	1
244	MK448	Bague de retenue	1
245G	MK449	Rondelle	1
246G	MK450	Joint d'étanchéité en Y	1
248G	MK451	Piston	1
249G	MK452	Joint torique	1
250G	MK453	Tige de piston	1
251B	MK332	Rondelle d'étanchéité	1
252G	MK455	Bouchon de cylindre	1
253G	MK456	Joint torique	1
254G	MK457	Bague de protection	1
255B	MK458	Bouchon	1
256	MK459	Gaine de soupape	1
257	MK460	Vis	1
258	MJ747	Joint torique	2